## **Panasonic**®

## 据付説明書

据え付けは、必ずお買い求めの販売店または 指定サービス店にご依頼ください。 お客様は据え付けしないでください。

#### ドラム式電気洗濯乾燥機(家庭用)

#### 据え付けをされる方へ

- ■この説明書はNA-VX8200Lで説明しています。
- ■製品の機能が十分発揮されるように、
- この据付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に据え付けしてください。
- ■据え付け終了後「点検・試運転をする」に基づいて必ず確認を行ってください。 ■外した輸送用固定ボルト、付属のスパナは転居などの際に必要です。
- お客様にお渡しください。
- ■この説明書は据え付け終了後、お客様にお渡しください。
- ■この据付説明書どおりに据え付け・取り付けをしないと 事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。

#### お客様へ

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、 この説明書は据え付け後も「取扱説明書」とともに大切に保管してください。

#### ■運搬は必ず2人で行ってください。








■据え付けなどで本体を前に傾けた ときに、ドアの中央を強い力


■製品寸法(単位:mm)

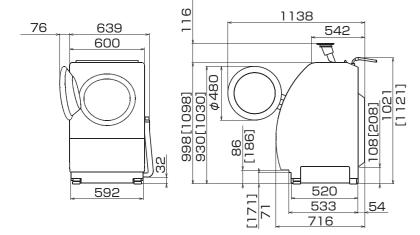

機種	質 量
NA-VT8200L/R	82 kg
NA-VX8200L/R	80 kg
NA-VX820SL/R	80 kg
NA-VX7200L/R	80 kg
NA-VX5200L/R	79 kg

- ※ドアが開いた時のドアと壁までの距離に注意 願います。
- [] 内寸法はNA-VT8200L/Rです。

# 1.据え付け前に 輸送用固定ボルトを外しカバーを取り付ける

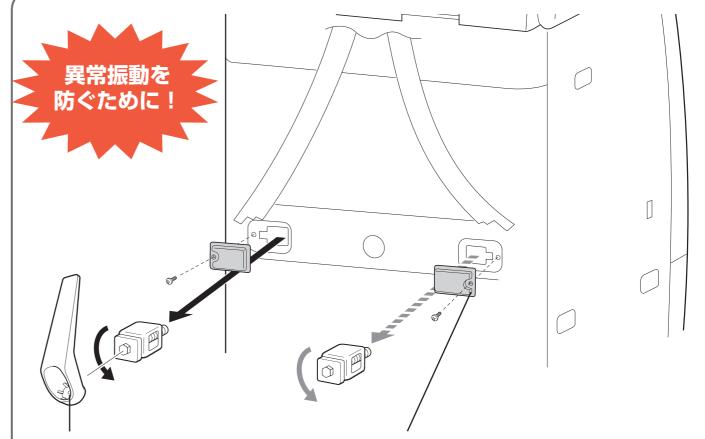

# 1 輸送用固定ボルトを付属のスパナで外す

内部を固定していた2本の輸送用固定ボルトを外します。輸送用固定ボルトがついたまま運転すると振動が大きくなったり、商品が動くことがあり危険です。




輸送用固定ボルト

輸送用固定ボルトを外さないと U10 が表示されます。

#### お願い

●外した輸送用固定ボルト、付属のスパナは転居などの際に必要です。お客様にお渡しください。

## 2 付属のカバーをネジで取り付ける

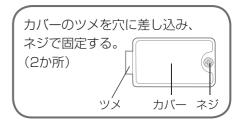

## **!** 注意



カバーを必ず取り付ける

(端面などでケガをするおそれ)

●本体を輸送などするときは、逆の手順で付けてください。

なお、本体内から残水がこぼれる場合がありますので、 排水ホースを立てかけた状態で運搬してください。

※イラストはイメージ図です。

## 据え付け場所の確認

- ■次のような場所には据え付けしない
  - ・冬期凍結の恐れがある場所 (凍結すると洗濯も乾燥もできません)
  - ・直射日光が当たる場所
  - ・窓や換気扇のない場所
  - ・平らでなく、しっかりしていない場所 (ブロックや角材、レンガの上やキャスター付の台など)



水をかけない、 水場や湿気の 多い場所に 置かない

(感電・火災のおそれ)

#### お願い

おく)

- ●本体の下をカーペットなどでふさがないでください。
- ●本体の周りに糸くずなどが蓄積しないようにしてく ださい。

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレ ス板などと電気的に接触しないようにしてください。 法令により義務づけられています。

法令:電気設備の技術基準の解釈


■収納して据え付けする場合は、前面を開放 して壁面から表の寸法以上離してください



消防法 基準適合 組込形 可燃物からの離隔距離(cm)			
上方	側方	後方	下方
13	]*1	1	0

※1排水ホースの接続側は 9 cm以上

■防水フロアーは、内寸が 幅590 mm×奥行540 mm以上である ことを確認する

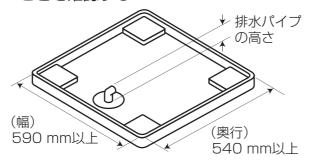


#### 据え付け前のご注意

■排水パイプの高さをチェックしておく (真下排水時のみフロアーあて板 (別売品)を

本体の下に排水口がある場合は、排水パイプが内部部 品を傷つけないよう、高さを確保する必要があります。


●据え付け面より排水パイプが14~34 mm出ているとき

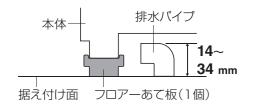


●据え付け面より排水パイプが34~54 mm出ているとき



■据え付け面が弱いとき 両面テープ

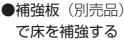

- ①補強板の裏側に 両面テープを貼り、

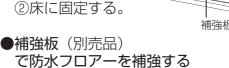





補強板

防水フロアー

電源・アースの確認

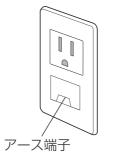

- ■電源コンセントに アース端子が ある場合
- ●接地抵抗値 (100 Ω以下)を 確認してください。
- ■電源コンセントに アース端子が ない場合

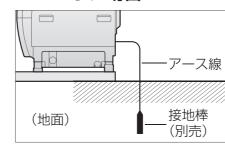

#### 取り付ける アース線 (漏電時に感電のおそれ) ●アース工事は必ず販売店

または電気工事店に 依頼してください。 (工事費は、本体価格に 含まれてません)

定格15 A・

交流100 V

単独で使う

よる火災の原因)

アースを

のコンセントを

(他の器具と併用すると発熱に

●本機は乾燥機付きの洗濯機の

以上のものが必要です。

ため、コンセントは定格15 A

●電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士による D 種接地工事を行ってください。

このほかに必ず漏電遮断器が必要です。使用する電 源回路に漏電遮断器がない場合は、必ず取り付けて ください。

(法令で規定されています。)

●ガス管や水道管、電話や避雷針の アース回路および漏電遮断器を 入れた他の製品のアース回路には、 接続しないでください。


(法令等で禁止されています)

●据え付け場所の変更やご転居の際に は、必ず再度アースの取り付けを 行ってください。

## 付属品 (据え付け必要分のみ)

●給水栓つぎて (1個 給水ホースとセット) ●給水ホース (1本:長さ0.8 m) ●外部排水ホース (1本: 伸縮式)



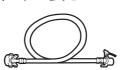



●輸送用固定ボルトを外しカバーを取り付ける (据え付け前に輸送用固定ボルトを外し、カバーを取り付ける)






スパナ(1個) カバー (2枚) ネジ (M4×8) (2個)

## 6.据え付け後に点検・試運転をする

#### 点検項目

据え付け後に以下の項目をチェックして試運転を行ってください。チェック後、必ずサインを記入しお客様に据え付け

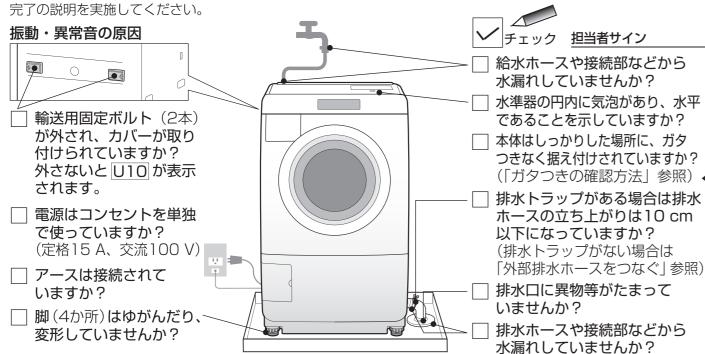

## 必ず試運転をする(試運転しないと、水漏れのおそれがあります)

●ドラム内に何も入れないで「水漏れや異常音・振動\*がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

#### 試運転の方法 【タッチパネルの場合】

- 水栓を開き、ドアを閉める。
- 戻る + ▼ を押したまま、画面をすばやく タッチして離すと試運転の画面が表示されます。 (「Panasonic」表示中に画面をタッチします)
- 試運転を始める を押す。
- 運転を開始します。(約4分後に自動終了します)

(お知らせ) ゴム手袋などをしたままの状態では操作できません。

#### 試運転の方法【タッチパネル以外の場合】

- 水栓を開き、ドアを閉める。
- 脱水 + コース を押しながら
  - ス を押す。
- 888 を表示中に コース を押す。
- 運転を開始します。

(約3~4分後に自動終了します)

#### ※ 床が弱い場合は補強板を使用してください。(別売品:参照)

- ●異常振動はありませんか? →水平を確認してください。
- ●水漏れはありませんか? →ホースを正しく接続してください。
- ●以下の異常時は、エラー報知をします。

#### U10 (%1)

- ・輸送用固定ボルトを外しましたか?
- ・輸送用固定ボルトを外しても「U10」が表示される場合、そのまま安心してご使用できます。 (製品の振動が極めて小さい場合は固定ボルトを外しても「U10」が報知される場合があります)
- ・試運転が終了していないため、個別洗濯で「洗い」、「脱水」 運転をして水漏れ・異常振動の確認をしてください。

#### U11 (%2)

- ・排水ホースの立ち上がりは途中で10 cmより高くなっていませんか?(排水トラップがある場合)
- ・排水ホースを正しく接続しましたか?
- ・排水口が詰まっていませんか?
- U14 (%2)
- ・給水ホースを接続し、水栓を開きましたか?

※1 輸送用固定ボルトを外し、電源を入れ直し再度運転をやり直してください。

※2 エラー状態解除後、ドアを開閉すると試運転を再開します。

#### パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 電話 077-563-2155(大代表) W9903-8DZ10 S0912-1023

### 水平を確認する 水準器を見て 傾きを調節 異常振動を 防ぐために $(\circ)$ 水平 調節は不要 右を低くするか 右が高い 左を高くする 水準器 左を低くするか 左が高い 右を高くする 前を高くする 後ろが高い (2か所) 前を低くする 前が高い (2か所) ■ガタつきの確認方法 天面対角コーナーを交互に押して脚のガタ つきがないか確認してください。 ガタつく場合は脚の高さを調整し水準器で 水平を確認してください。 ※調節脚は前部 2か所です ■傾きを調節するとき ① (ゆるむ) に回して 緩める。 ゆるむ しまる ②高くするか低くして 傾きを調節する。 ③ (しまる) に回して 調節つまみ 固定する。 高くするとき 低くするとき

調節脚

#### こんなときは別売品を用意してください


## 別売品

希望小売価格は 2012年9月現在 · 税込

#### ■外部排水ホースの 長さが足りないとき

- 「延長用排水ホース」 ● (1 m)AXW2D-31 1.365円
- (2 m)AXW2D-32 2,100円

#### ■給水ホースの長さが 足りないとき

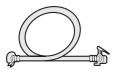

#### 「延長用給水ホース」

- (0.5 m) AXW1251-250 1,365円
- (1 m) AXW1251-201 1.785円
- (2 m) AXW1251-202 2,100円
- (3 m) AXW1251-203 2.415円
- (5 m) AXW1251-205 3,623円



#### 横水栓

### 付属の給水栓つぎては 横水栓のみ使用できます

●付属の給水栓つぎてと下記紹介の 別売品(★印)以外を使用すると、 外れて水漏れする恐れがあり、保 証はできません。

#### ■横水栓以外のときは

乃	がポーム水栓	ワンタッチ式水栓	自在水栓	カップリング横水栓
耳夕	No No	取り 外す	取b 外す	取b 外す


→別売の給水栓ジョイント・継手が必要です。




給水栓ジョイント★ CB-J6 (別売) 2,520円



-給水栓継手★ AXW12H-J6(別売)1,890円

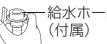

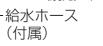

-給水ホース (付属)

■横水栓で 水栓の径が 24 mm以上 あるときは



大口給水栓つぎて★ AXW12H-4130(別売) 1.365円

#### ■水栓の位置が低く、本機の背面に 水栓が当たるとき

#### 壁ピタ水栓★

CB-L6 (別売) 6.825円



蛇口までの高さ	壁ピタ水栓
1250(1350) mm以上	不要
1250 (1350) mm未満 990 (1090) mm以上	蛇口の タイプにより 要
990 (1090) mm未満	要

#### お知らせ

( )内寸法はNA-VT8200L/R


- ●分岐水栓などを利用して、洗濯機給水 専用に水栓を分岐すると便利です。
- ※給水ホースの取り付け・取り外しの 必要がありません。
- ※NA-VT8200L/Rは商品高さが他 の機種より10 cm高いため、水栓 と当たらないかご注意ください。



分岐水栓★ CB-A6 (別売) 2,940円


#### お願い

本体を据え付けする前に、排水口の掃除をしてください。 (排水口に糸くずや異物がたまっていると、悪臭や エラー表示 (U11) の原因)

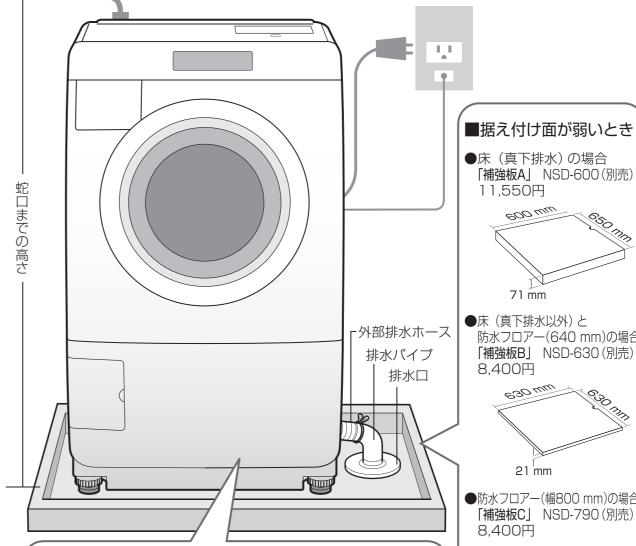


給水ホース


●床(真下排水)の場合 「補強板A」 NSD-600(別売) 11.550円

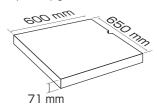


●床(真下排水以外)と 防水フロアー(640 mm)の場合 「補強板B」 NSD-630 (別売) 8.400円

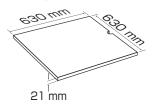

●防水フロアー(幅800 mm)の場合 「補強板C」 NSD-790 (別売) 8,400円

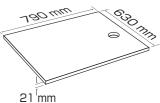

●防水フロアー(幅900 mm)の場合 「補強板D」 NSD-890 (別売) 8,400円

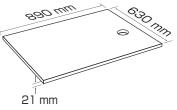

■排水口が本体の下で、排水パイプがないとき

■排水口が本体の下で、排水パイプがあるとき

「フロアーあて板」(1セット4個組)

N-MH3 (別売) 1,050円

(4個)

「真下排水ユニット」(4-A.排水口が真下のとき) N-MH2(別売)2.100円 ホースバンドB



フロアーあて板



排水パイプ





※1セットで、本体と据え付け面(床面)


の高さスペースを約2 cm確保できます。



接着剤



## 排水口の位置によって: 4-A(真下)または4-B(真下以外)へ

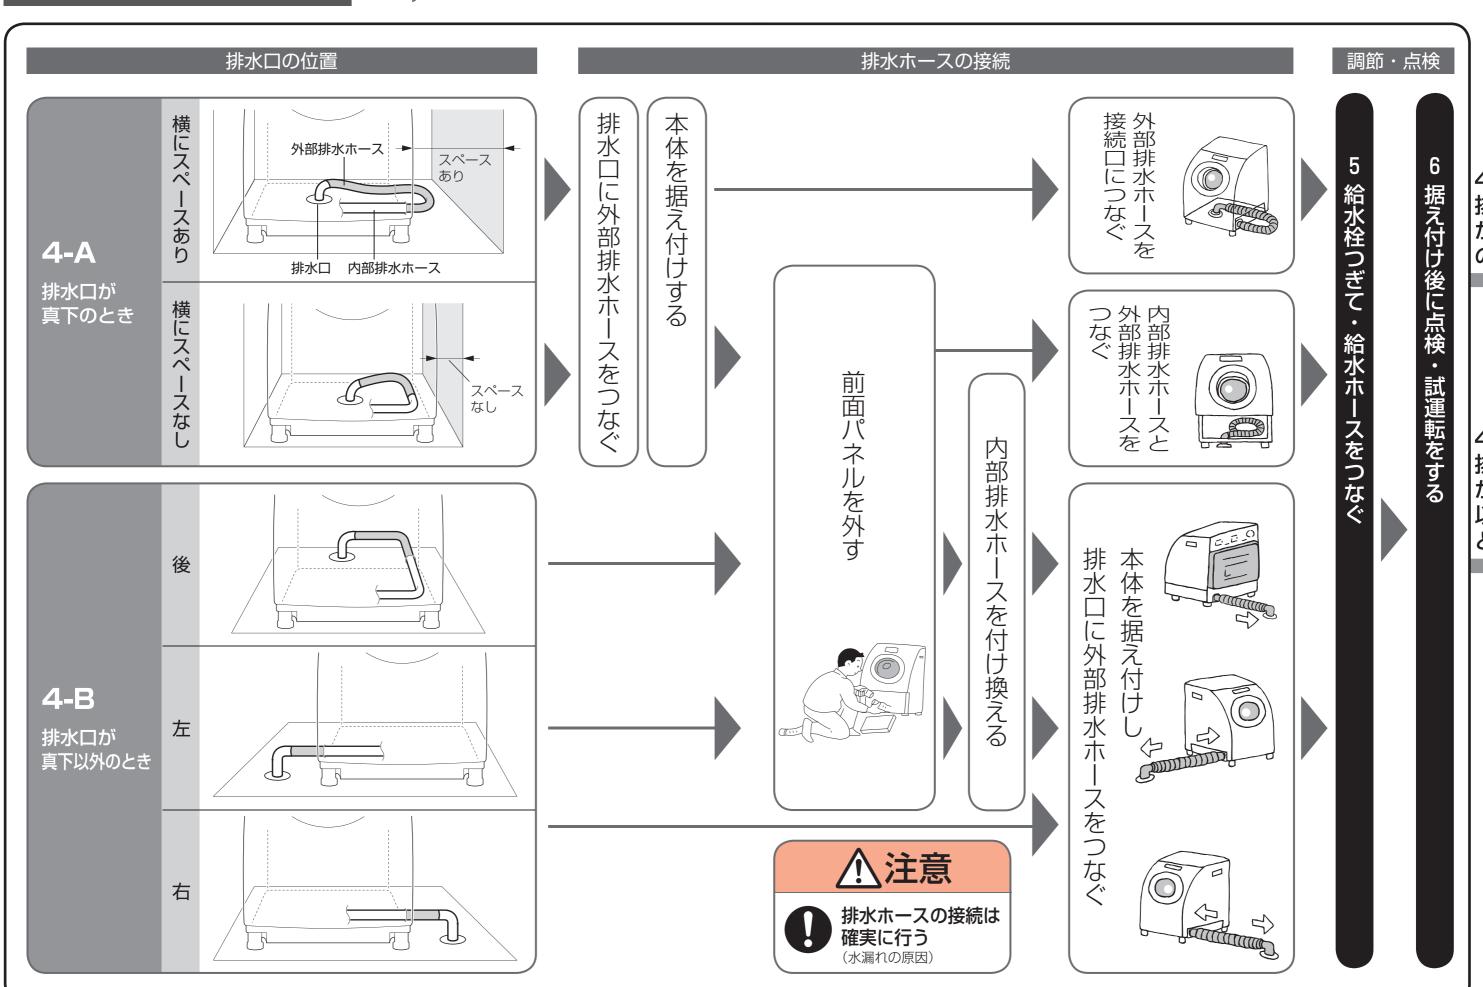

4-A 排水口 が真下 のとき

> 4-B 排水口 が真下 以外の とき

#### 排水パイプの確認

排水口に


あるとき

排水パイプが

#### 排水口にホースをつなぐ

外部排水ホース 排水パイプに 排水パイプ 🗖 外部排水ホースを 取り付ける スリーブ (白色)を 外さないでください ホースバンド等でしっかり取り付け ホースバンド 抜けないことを確認

真下排水ユニット (別売品) を用意する

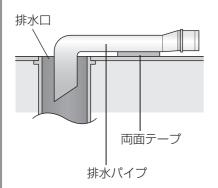


接着剤

排水パイプ

排水口に 排水パイプを 取り付ける

■据え付け面が弱いとき

(2.据え付け前の準備)

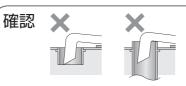


底にあたる 床面より高い 底にあたる場合は、あたらな いようにカットしてください

排水口に 排水パイプが ないとき



■据え付け面が弱いとき (2.据え付け前の準備)

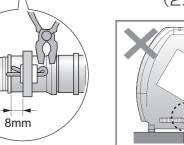

外部排水ホースを直接 排水口につながない。 (真下排水ユニットを 必ずご使用ください)

横スペースの確認

#### 内部排水ホースを付け換える

外部排水 ホース 横に ホースを出す スペースが 真下 ないとき 排水固定部 ホース バンド 内部排水 ホース 中央固定部


**前面パネルを外す**(4-B参照)

- ↑ 内部排水ホースに ✓ 外部排水ホースを取り付け、 ホースバンドで固定する
  - ●外部排水ホースはたるまないように調整して ください。
  - ●ホースバンドのつまみは横にしてください。 ●内部排水ホースの中央固定部は、絶対に
  - 外さないでください。
- → 真下排水固定部に 固定する
- 前面パネルを元の位置に 取り付ける



外部排水ホースを本体の 側面排水固定部にはめ込む

↑ 外部排水ホースを ▲ 接続口につなぐ

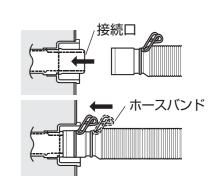


スペースが あるとき

#### お知らせ

■横のスペースが10 cm程のときは

接続口

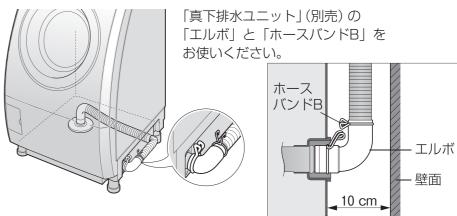

外部排水

ホース

横に ホースを出す


本体を据え付けする

排水口が後方に


排水口が左側に

あるとき

あるとき

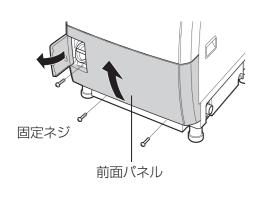


本体前面の固定ネジ(3か所)を外し、前面パネルを外す

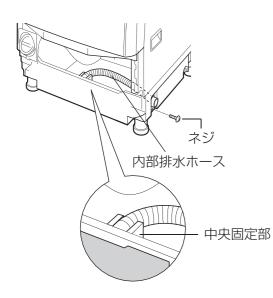


2 右側のネジを外し、内部排水ホースを抜く

●内部排水ホースの中央固定部は、絶対に 外さないでください。 内部排水ホースを付け換え、 外部排水ホースとつなぐ

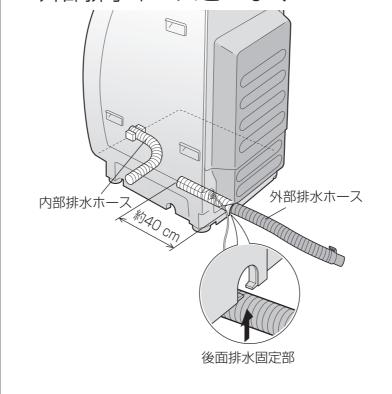


- ①外部排水ホースを伸ばした状態で約40 cm 本体内に挿入し、後部排水固定部に固定する。
- ②内部排水ホースに外部排水ホースを取り付け、 ホースバンドで固定する。
- ③内部排水ホースを真下排水固定部に固定する。
- ④外部排水ホースのジャバラを縮め、たるみをなくして真っ直ぐにする。
- ⑤前面パネルを元の位置に取り付ける。

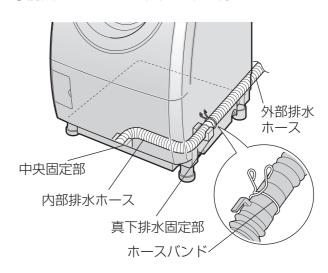


●内部排水ホースの中央固定部は、絶対に外さないでください。

内部排水ホースを付け換える

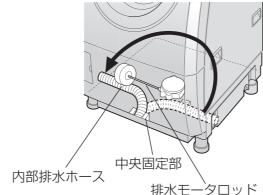

- ●内部排水ホースの中央固定部は、絶対に外さないでください。
- ●排水モータのロッドに力を加えない でください。 (ロッドの折れ、曲げは排水異常になります)

- ①本体左側面のカバーを外す。
- ②内部排水ホースを左側排水固定部に 固定する。
- ③接続口を左側にネジで固定する。

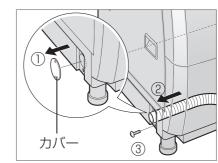


- ④外したカバーは本体右側面に付ける。
- ⑤前面パネルを元の位置に取り付ける。

#### 外部排水ホースをつなぐ


## 外部排水ホースを 接続口に接続する



●先端を水中に入れない!

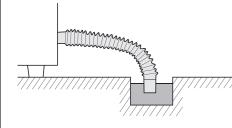

## 外部排水ホースを ∠ 排水パイプに 接続する

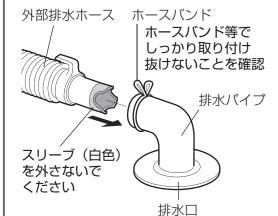

## 外部排水ホースの長さが 足りないとき

■外部排水ホースの引き回し

(排水口に排水トラップがある場合)

(排水口に排水トラップがない場合)

途中で約10 cm立ち上げてください。

10 cm

●延長するときは3 m以下に!

3 m以下

途中の立ち上がりはなるべく低くしてください。

排水トラップ

なるべく低く


(10 cm以下)

台など 排水トラップ

/ なし

別売の内径30 mmの延長用排水ホース (1 m: AXW2D-31 2 m: AXW2D-32) をお求めになり、図のように接続して ください。

①延長用排水ホース(別売)を差し込む

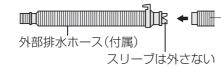

②ホースバンドで固定する



- ●先端部を直接、排水口に差し込む場合
  - ①スリーブ(白色)を外す。
- ②ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く。
- ③スリーブ (白色)を付ける。
- ④排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。



## 5.給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

給水栓つぎて、


給水栓つぎてのネジ (4本)をゆるめ

(水栓蛇口の径まで)

水栓に押し上げ、 ネジを均等に締める

※壁などで後ろが狭い場合は、奥の ネジを前もって調整しておく。

テープをはがし、 ▲ Bを右に回して Aにしっかり 締め付ける

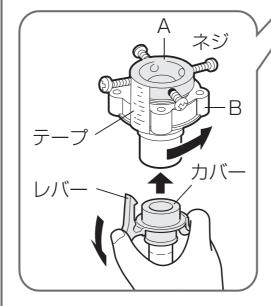

■水栓の径が 18~24 mm の場合 ネジ(4本) をゆるめ、

リングを外す。







#### お願い

●転居等により付け直しされる 場合は、Bを左に回し、 4 mm程度ネジ山が見える 状態にして取り付けてください。

#### ■給水ホースの外し方


- 1.水栓を閉じる
- 2.ドアを閉め、電源「入」にし、スタート ボタンを押しホース内の水を抜く (水の飛び散りを防ぐため)
- 3.約1分後、電源を切る
- 4.レバーを押し下げたままカバーを 引き下げて外す

給水ホースのナット部を、 給水弁ネジに押し当てる

エルボ部を 持ち上げ気味に、 ナットを締め付ける

#### お願い

給水栓つぎて・給水 ホースは必ず新品を 取り付けてください (旧部品をそのまま使用すると水漏れの原因)

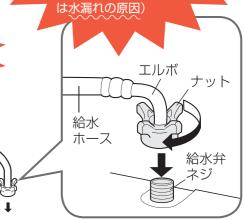

お願い

給水ホースの引き回し

をしやすいように、

エルボの位置決めを

したあとに、傾かない

ようにしっかりと最後

までナットを締め付け

(締め付けが不十分な場合

てください

給水ホースを 給水栓つぎてに 押し上げる

(レバーを押し下げたまま)

給水栓つぎての ツバ部に、 レバーのつめを 確実にかける

(つめが外れると水漏れの原因)




## 4 mm 程度



●販売店で延長用給水ホースをお求めください。 延長用給水ホース(別売)



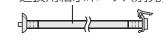





給水栓つぎての B部をしっかり 締め付ける

(水漏れの原因)

